

iclip[®]

the
Original

iClip collectie


dih.
PASSION FOR WOOD

iClip collectie

PLAATSINGSINSTRUCTIE

- Plaats het afwerkingsprofiel op de onderconstructie, schroef deze op de onderbalken.
- Plaats op elke onderbalk een clip en schroef deze vast (onderbalk eerst voorboren met een boor van 3,5 mm voor de schroef van 4,5 mm)
- Eventueel een parketspanband gebruiken om de planken aan te trekken voor u de iClip vastschroeft.


- Elk uiteinde van een terrasplank dient bevestigd te worden met een clip, als u 2 uiteinden naast mekaar heeft, dient u voor elk uiteinde een clip te gebruiken.
- Wij raden u aan de onderbalken van 42 x 70mm vlak geplaatst te gebruiken om dit te vergemakkelijken.
- Dit procédé herhalen tot uw terras klaar is. U kan het afwerken met een afwerkingsprofiel of een overlangs gezaagde terrasplank.

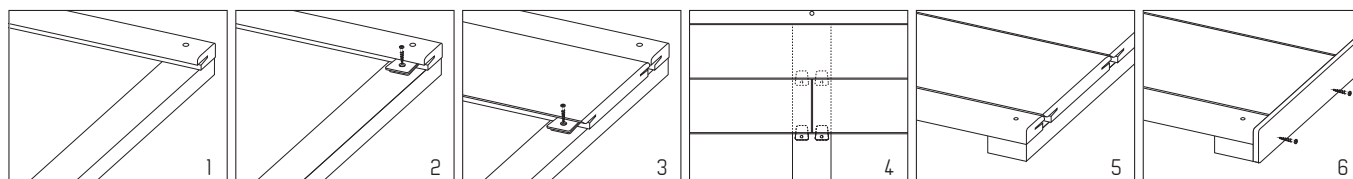


volledige plaatsingsinstructies op www.dlh-belgium.com

HOUTSOORT


PROFIEL



22 x 145 mm





22 x 145 mm

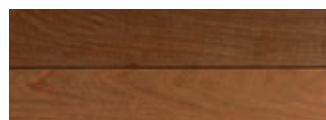

IPE



MERBAU*

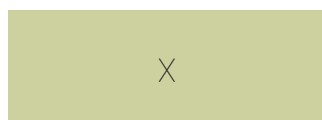

* In de Merbau houtvaten komt een donkerbruine, gomachtige stof voor die te zien is als kleine donkergele stipjes of streepjes. Deze inhoudsstof is oplosbaar in water en zorgt voor het zogenaamde 'bloeden' van merbau. Het is dan ook aan te raden het hout vóór plaatsing grondig te spoelen met water en te reinigen met een borstel op een waterdoorlatende ondergrond (vb. gazon). Het 'bloeden' stopt na enige tijd, afhankelijk van de weersomstandigheden. Vlekken kunnen met een lauwe ammoniakoplossing worden verwijderd. Aan zon, regen en wind blootgesteld verdwijnen deze na enige tijd.

ICLIP

150 clips in polypropyleen + 150 inox gecoate schroeven 4.5 x 40mm (± 9m²) + 1 schroefbit

